



Opcja z ciepłą wodą

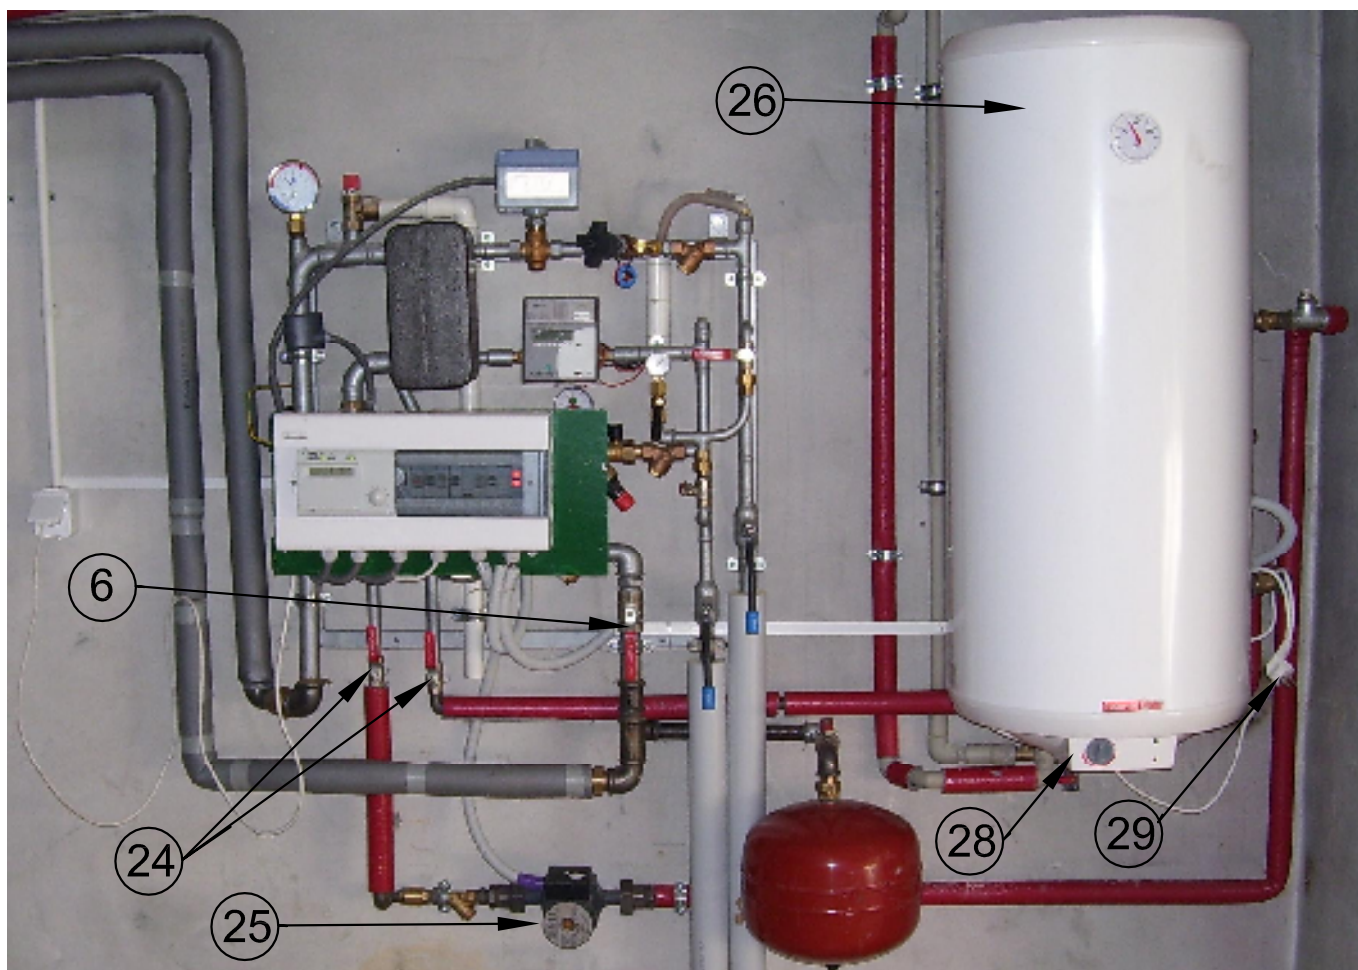

- 24). Zawory odcinające moduł ciepłej wody
25). Pompa ładująca ciepłej wody
26). Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody
27). Panel sterowania rozdzielnią elektr. (opcja z ciepłą wodą)

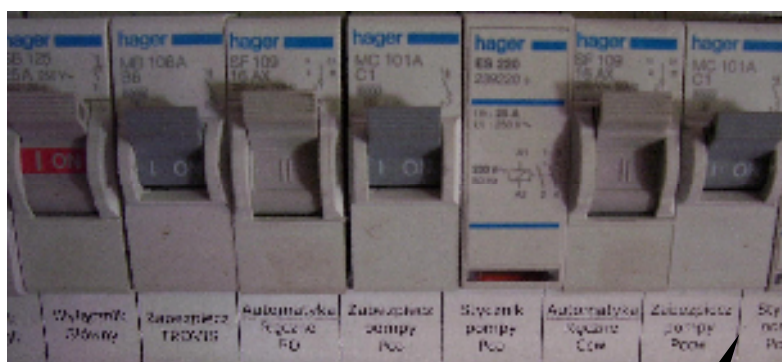

Aby rozpocząć pobór ciepłej wody użytkowej należy :

- 1). Odkręcić zawory zasilające ciepłem podgrzewacz ciepłej wody (24)
- 2). W panelu sterowania (29) przełączyć na „ON” następujące przełączniki:

- automatyka ccw
- zabezpieczenie pompy Pccw

W przypadku poboru tylko ciepłej wody użytkowej (bez c.o.) należy wykonać powyższe czynności oraz:

- 1). Zakręcić zawory odcinające niskich parametrów (6) patrz schemat pierwszy
- 2). W panelu sterowania (29) przełączyć na „OFF” następujące przełączniki:

- automatyka ręczne PO
- zabezpieczenie pompy PCO

Po wykonaniu tych czynności węzeł cieplny będzie pracował tylko na potrzeby ciepłej wody użytkowej

Alternatywnie można uruchomić grzałkę elektryczną w podgrzewaczu wody. W tym celu należy wtyczkę (29) włączyć do gniazda elektrycznego ,a pokrętelem (28) nastawić moc grzania .

W przypadku poboru samj ciepłej wody użytkowej (be C.O.) włączyć przycisk (33)